
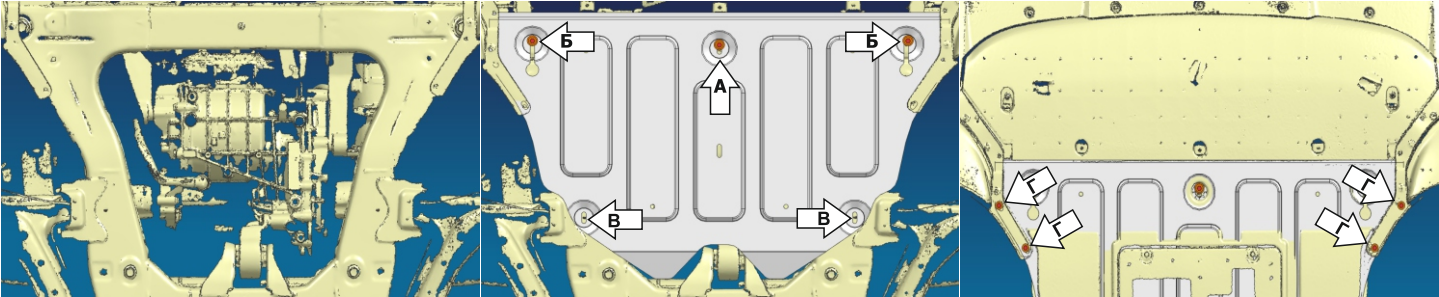


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
GAC	AION V	2026-	EV	FWD	-

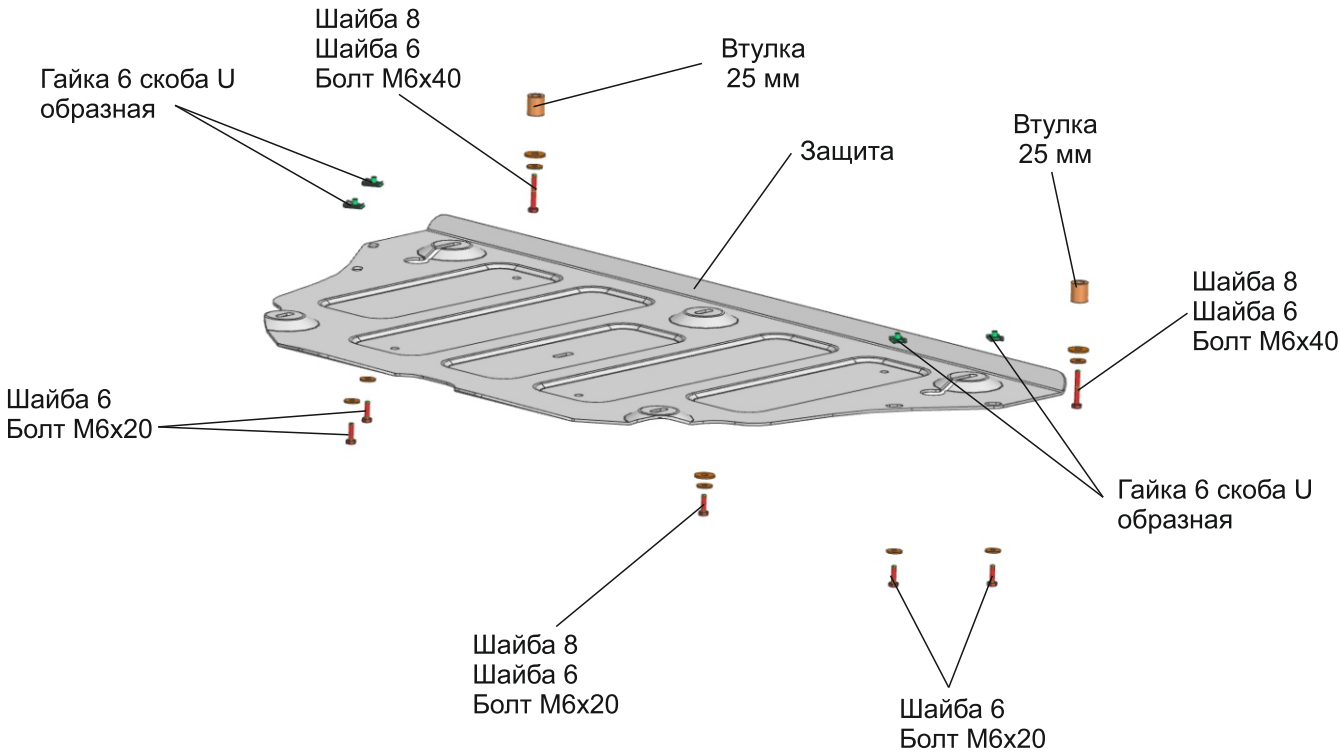

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить защиту на болт 6x20 с шайбой 6 и шайбой 8 в поз. (А).
3. Закрепить защиту на болты 6x40 с шайбой 6, шайбой 8 и втулками 25 мм в поз. (Б), вставив втулки через пазы. Далее закрепитесь на штатный крепеж в поз. (В).
4. Установить обратно только переднюю часть пыльника.
5. Зафиксировать подкрылки к защите с помощью болтов 6x20 с шайбой 6 и гаек 6 скоб U образных в поз. (Г).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x20	5 шт.	9.8 Нм
Болт M6x40	2 шт.	9.8 Нм
Втулка 25 мм	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Шайба 6	7 шт.	
Шайба 8	3 шт.	
Гайка 6 скоба U образная	4 шт.	