
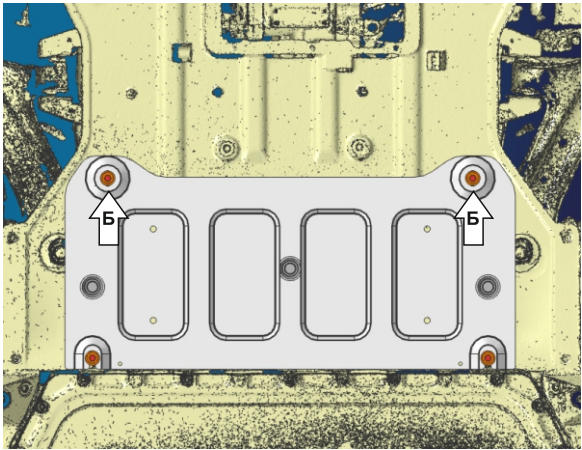
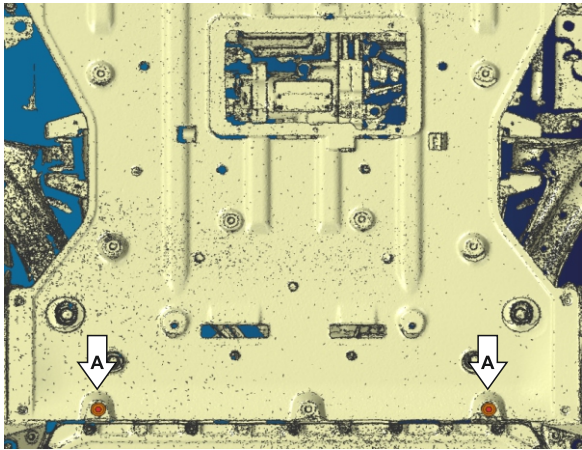


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
УМО	5	2026-	EV	FWD	-

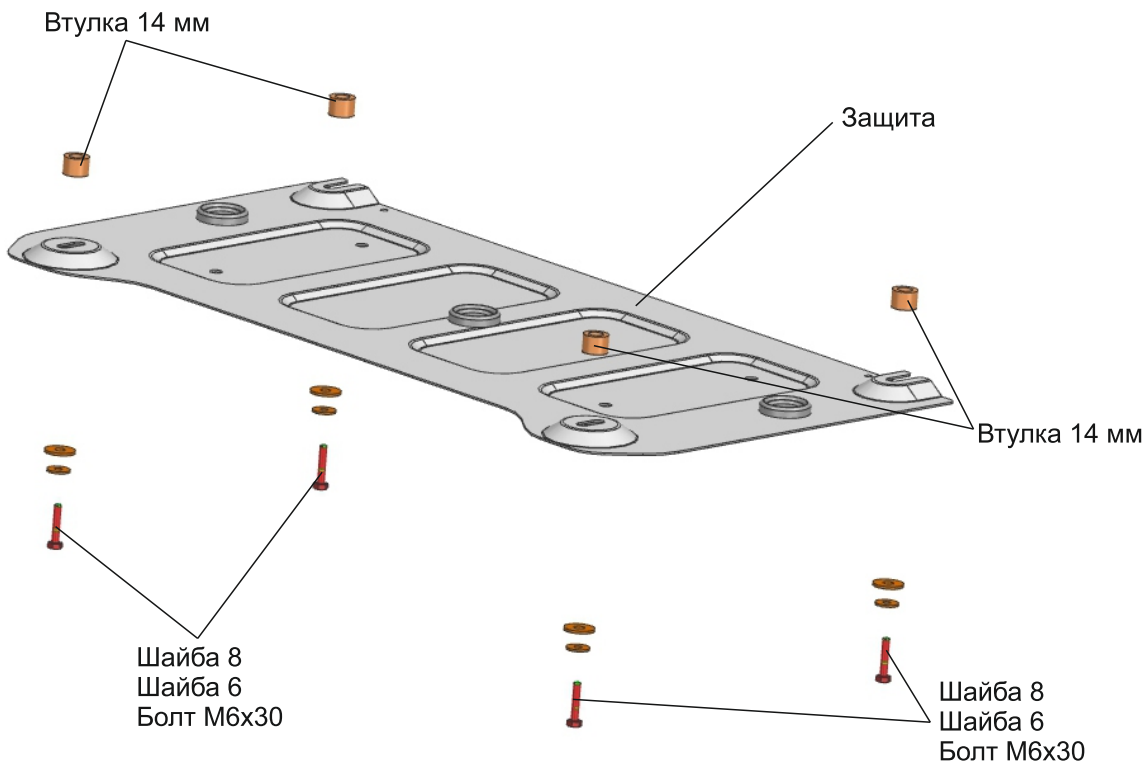

Инструкция по установке:

1. В указанных местах (А) вкрутить болты М6х30 с шайбами 6 и 8, а также втулками 14 мм на 2-3 оборота.
2. Установить защиту: завести защиту задними пазами на установленные ранее болты М6х30 между шайбой 8 и втулкой 14 мм. Далее закрепить защиту в указанных местах (Б) на болты М6х30 с шайбами 6 и 8 и втулками 14 мм.
3. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	4 шт.	9.8 Нм
Втулка 14 мм	4 шт.	9.8 Нм
Защита	1 шт.	
Шайба 6	4 шт.	
Шайба 8	4 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43