
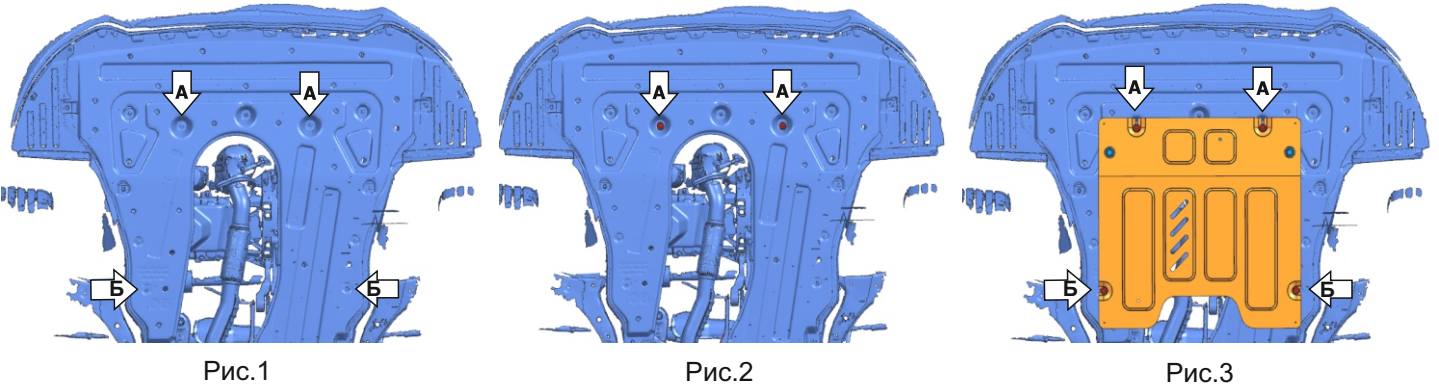


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Sollers	SP7	2025-	2,0	FWD	АКПП

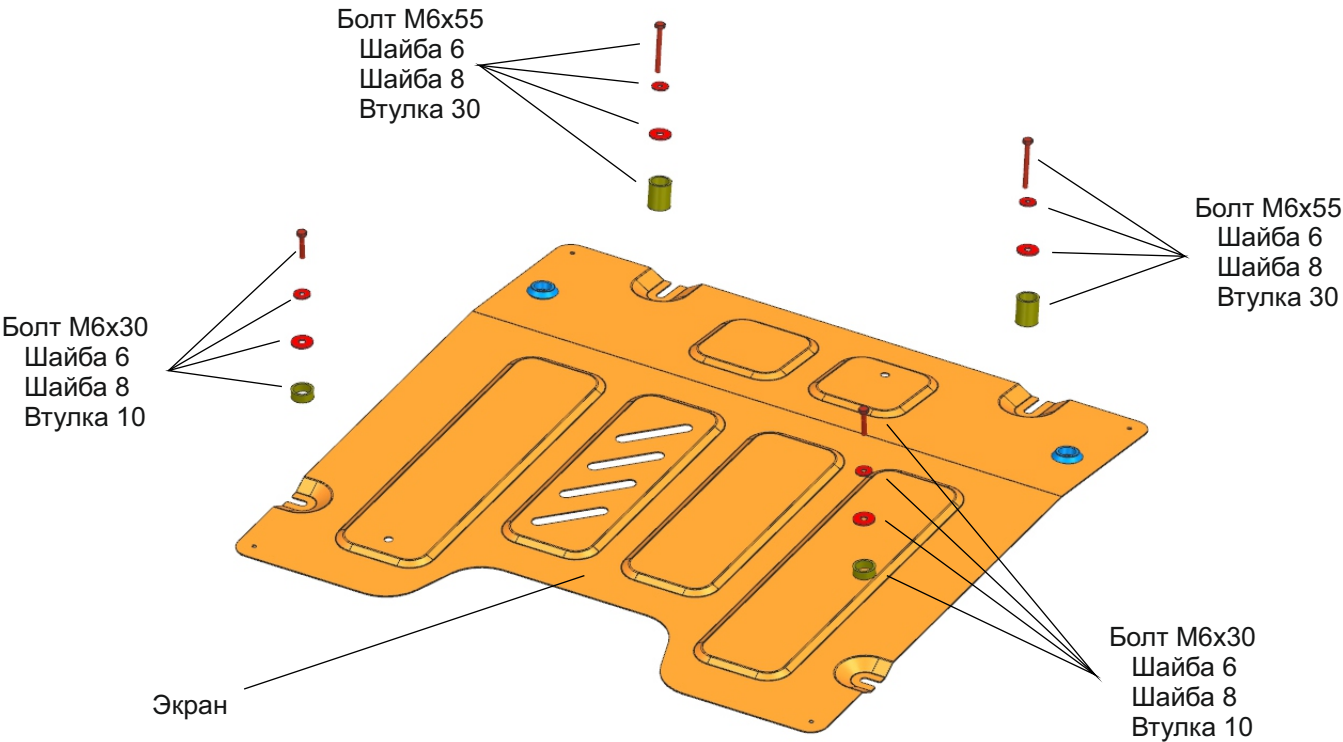

Инструкция по установке:

1. Открутить штатные болты в позициях (А), (Б). (рис.1).
2. Вкрутить болт М6х55 с шайбой 6 ув. и шайбой 8 ув., с втулкой 30 на 2-3 оборота в позициях (А). (рис.2).
3. Завести экран пазами в позицию (А). (рис.3).
4. Вкрутить болт М6х30 с шайбой 6 ув. и шайбой 8 ув., с втулкой 10 на 2-3 оборота в позициях (Б). (рис.3).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	2 шт.	9.0 Нм
Болт М6х55	2 шт.	9.0 Нм
Втулка 10	2 шт.	
Втулка 30	2 шт.	
Шайба 6	4 шт.	
Шайба 8	4 шт.	
Экран	1 шт.	